

# Montering af foldegardin med snortræk



## Montering af loftbeslag

Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde.  
Det anbefales at sætte et beslag ca. 4 cm inde i hver side.  
Resten af beslagene fordeles jævnt, der hvor overkassen skal sidde.  
Loftbeslaget monteres direkte op mod loftet i vindueskarmen eller rummet.

*De små arme skal vende ind imod rummet.*



## Montering af vægbeslag


Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde.  
Det anbefales at sætte et beslag ca. 4 cm inde i hver side.  
Resten af beslagene fordeles jævnt, der hvor overkassen skal sidde.  
Vægbeslaget monteres direkte imod vindueskarmen eller rammen.

*De små arme skal vende ind imod rummet.*



## Montering af overkasse

Monteringen sker ved først at hægte listen fast ovenpå de 2 arme. Dernæst skubbes den nederste kant af listen ind imod beslaget, hvorefter der høres et lille "klik".

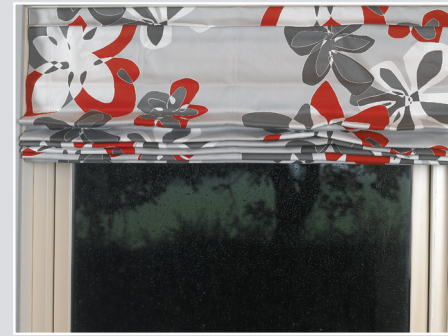

## Foldegardinet er monteret

Nu er foldegardinet færdig monteret og klar til brug.

*God fornøjelse!*

# Betjening af foldegardiner



## Lod

Foldegardinet køres op og ned ved at tage fat i loddet som sidder for ende af betjeningssnoren. Træk i betjeningssnoren og lås gardinet ved at trække betjeningssnoren bagud.

## Betjening

Foldegardinet køres ned ved at give et lille træk i betjeningssnoren og herefter lad snoren køre ind i overkassen (Snoren holdes lodret eller ind imod i rummet.)

# Vask af foldegardiner



## Vask

Alle vores foldegardiner kan vaskes ved max. 30°. Dog anbefales rens.