

# Montering af "flyvende" plisségardin




## Montering af loftbeslag

Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde, således at den lille forhøjning vender ud mod siderne.  
Beslagene monteres med samme afstand som plisségardinet er produceret i.  
Måles fra yderkant til yderkant på beslaget.  
Beslagets centrum (skrue hullet) monteres min. 1 cm fra karm eller vinduets glas.



## Montering af vægbeslag

Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde, således at det lille gennemsigtige beslag vender med forhøjningen ud mod siderne.  
Beslagene monteres med samme afstand, som plisségardinet er produceret i. Måles fra yderkant til yderkant på beslaget. (Det gennemsigtige beslag).  
*De medfølgende hvide dækkapper klikkes på over skrueerne på vinkelbeslaget.*

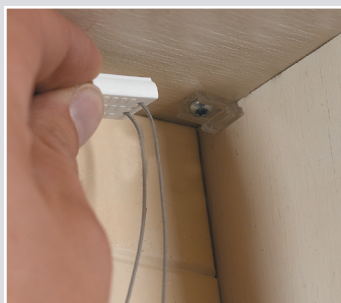

## Montering af wire

De hvide plastik beslag som sidder i hver ende af wiren skydes ind over beslaget.  
Start med højre og venstre side i toppen.  
Wirene skal vende ud mod karmen eller væggen.

*VIGTIGT!! Wiren må ikke snog sig.*



## Wiren er monteret

Nu er øverste wire monteret.



## Wiren er monteret

Her er den nederste wire monteret.



## Plisségardinet er monteret

Montereing af plisségardinet er nu færdig og klar til brug.

*God fornøjelse!*

# Betjening af "flyvende" plisségardin



## Betjening

Det flyvende plisségardin betjenes med grebet, som er påsat profilen i toppen og bunden.  
Plisségardinet kan placeres præcis i den ønskede position i toppen, bunden eller på midten, som vist på ovenstående billede.