


VASK AF LAMELGARDINER

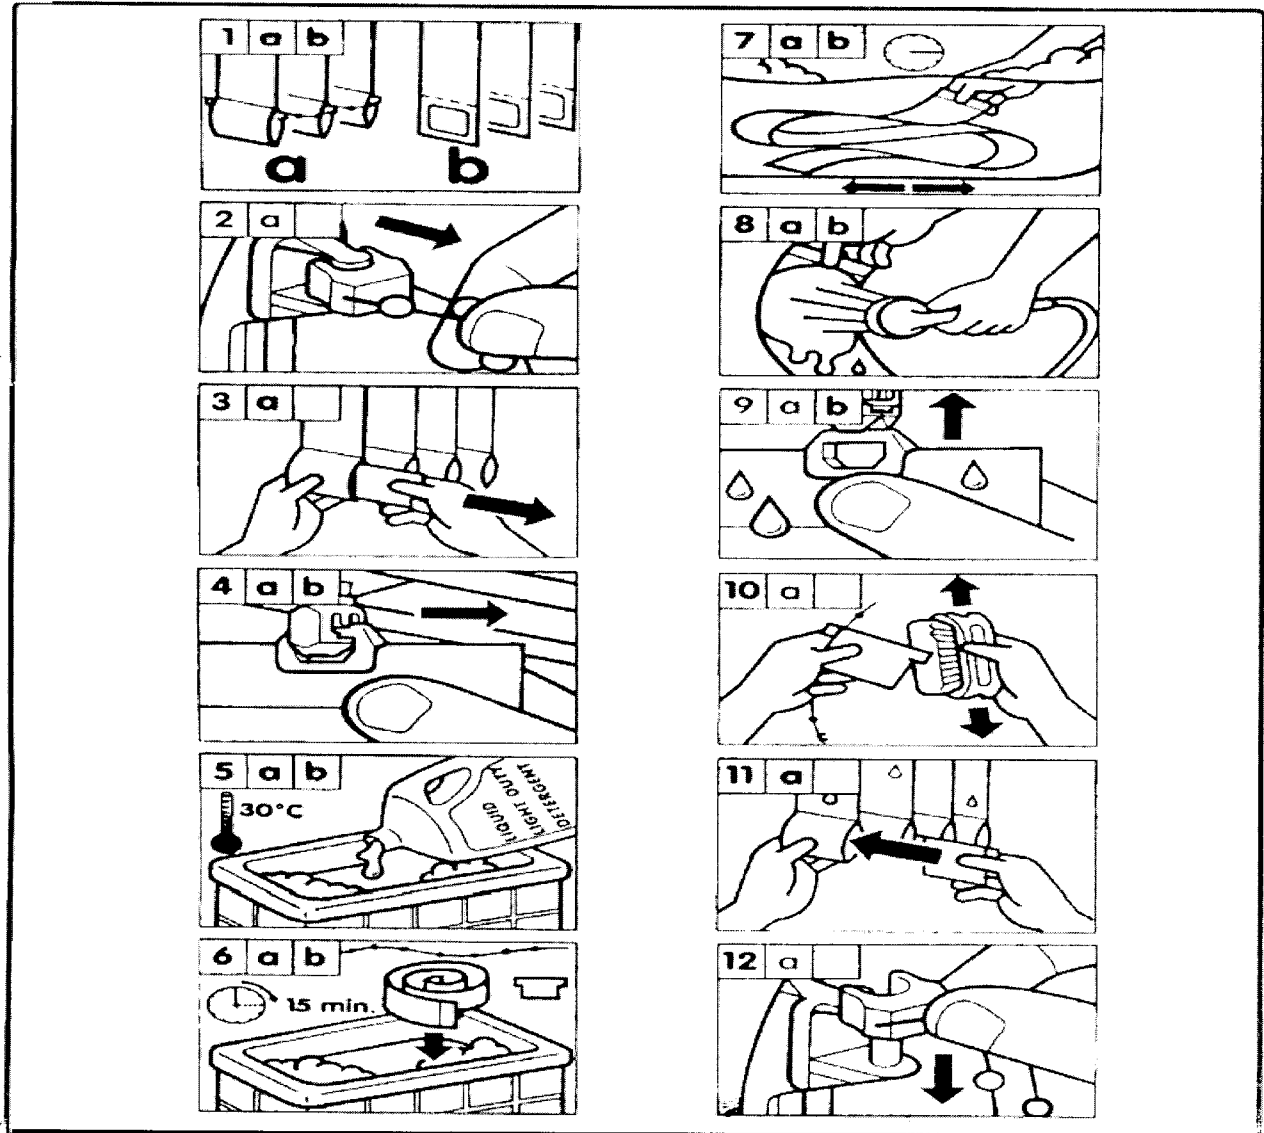

1-3:
Afmontér bundkæder og bundvægte.

4-6:
Afmontér lamellerne. Lav en mild sæbeopløsning i et kar med 30 grader varmt vand.
Rul lamellerne løst sammen (så de ikke bliver krøllede) og læg dem i blød i vandet i 15 min.

7-9:
Lamellerne skylles i flere hold rent vand og bruses evt. efter for at fjerne alle sæberester.
Hænges våde op til dryptørring, samlet i den ene side med en balje under.

10-12:
Bundvægte og bundkæder vaskes og monteres på de våde lameller, så bundvægtene er med til at lamellerne bliver så glatte og pæne under tørringen.

NB !! Denne vaskeanvisning er kun for vaskbare lameller.

Er du i tvivl om dine lameller er vaskbare, så ring til vores service afdeling på tlf. 98 51 20 44.