


Guide til opmåling af 50 mm alu. persienne med brede stigebånd

Dette er en opmålingsguide for persiener monteret i kanap.
På nedenstående tegninger oplyses hvad du skal fratække det stamme mål i bredden.

Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

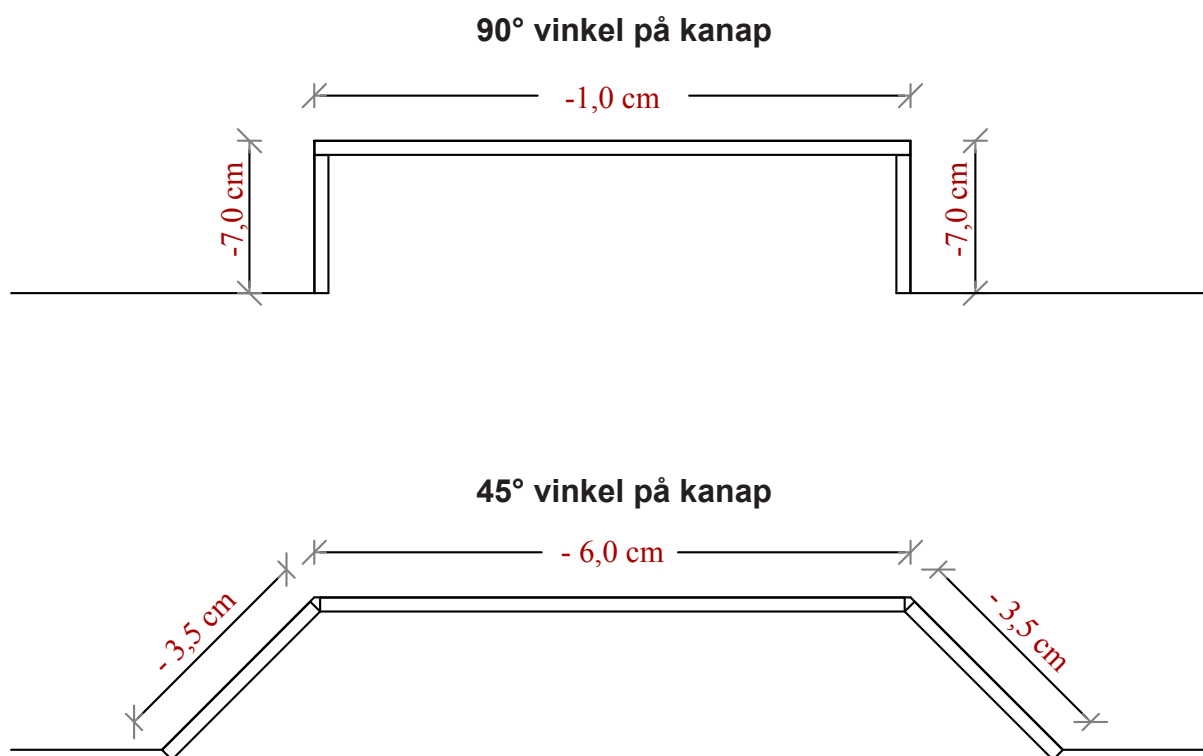

Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af bredden. Brug altid stålmålebånd.

Denne model kan både monteres ind imod vinduets faste ramme eller op i karmen.

Husk!

-at se opmålingsvejledningen for persienerne, hvor opmålingen af højden oplyses.