


Guide til opmåling af EOS - STILET plisségardiner med betjeningssnor i kanap

Dette er en opmålingsguide for plisségardiner monteret i kanap.
På nedenstående tegninger oplyses hvad du skal fratække det stamme mål i bredden.

Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

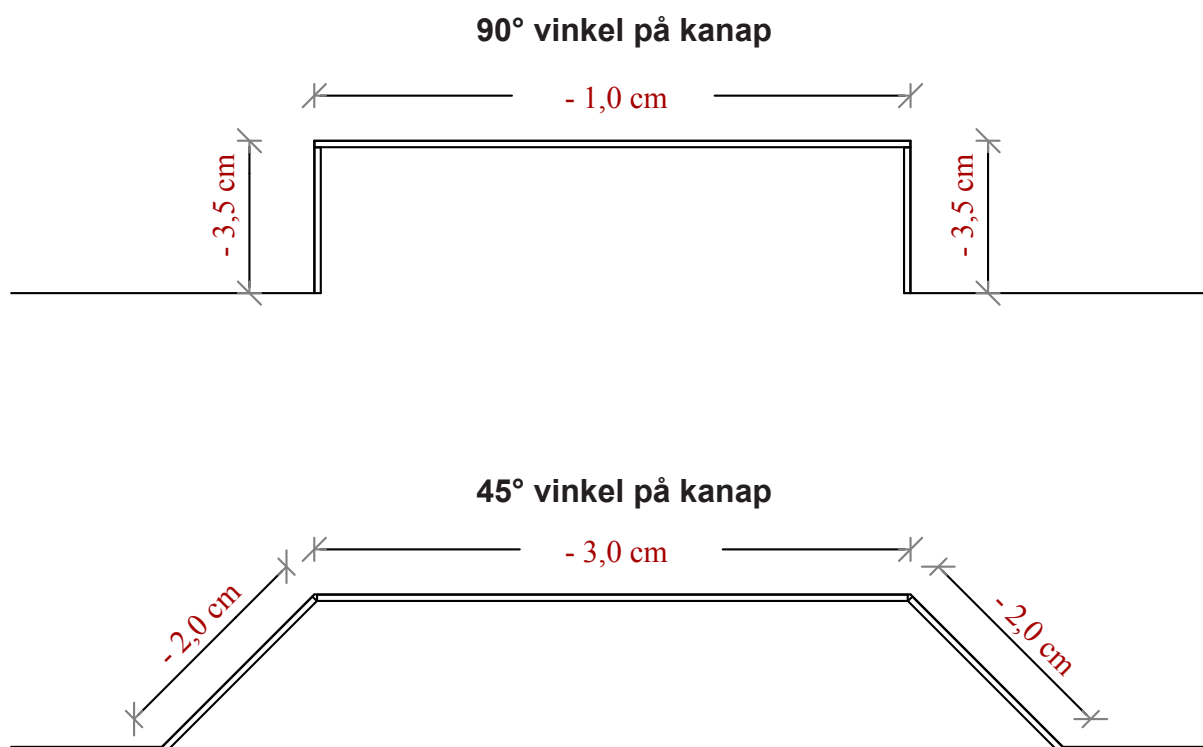

Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af bredden. Brug altid stålmålebånd.

Denne model kan både monteres ind imod vinduets faste ramme eller op i karmen.

Husk!

-at se opmålingsvejledningen for plisségardinerne, hvor opmålingen af højden oplyses.