


## Guide til opmåling af Cordless plisségardiner i kanap

Dette er en opmålingsguide for plisségardiner monteret i kanap.  
På nedenstående tegninger oplyses hvad du skal fratække det stamme mål i bredden.

Mål der skal opgives til JEMTEX.dk ved bestilling:

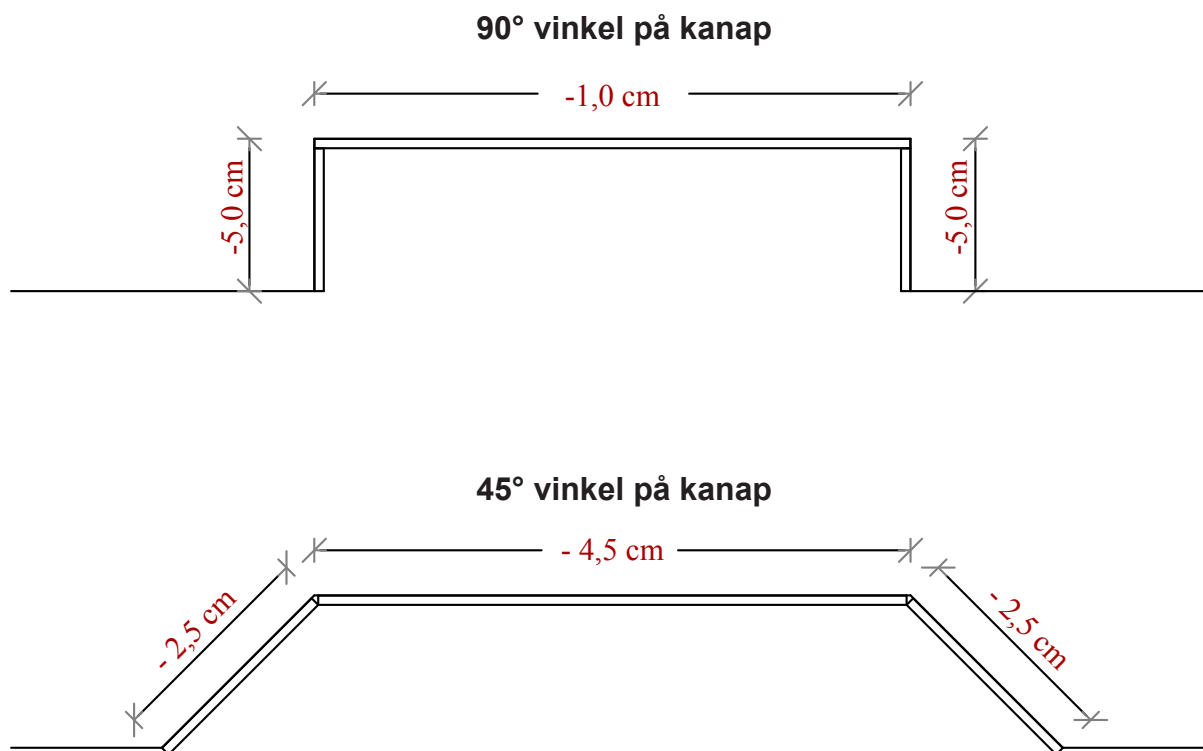

*Det anbefales at tage mindst 3 kontrolmål af bredden. Brug altid stålmålebånd.*

Denne model kan både monteres ind imod vinduets faste ramme eller op i karmen.

**Husk!**

-at se opmålingsvejledningen for plisségardinerne, hvor opmålingen af højden oplyses.